

パネルユニットの取り付け

パネルユニットの取り付け方は、それぞれの取扱説明書をご確認ください。


パネルユニット	VDTルーバー	IRPU42PU-VL	IRPU42PU-VL
	マルチルーバー	IRPU42PU-ML	IRPU42PU-ML
	乳白カバー	IRPU42PU-NC	
	プリズムカバー	IRPU42PU-PC	
	ガード	IRPU42PU-GC	
	アクリル格子	IRPU42PU-AK	

⚠ 注意

本体が確実にナットで締め付けられているかももう一度ご確認ください。
(緩んでいると正しく取り付けられない場合があります)

施工時、以下の点に注意して取り付けてください。(天井の強度によって反射板の形状を調整してください)

- パネルユニットの全長にわたり光がもれている化粧ビスを少し締めて、右図のように反射板の直線をだしてください。
- パネルユニットが反射板に当たって取り付けしづらい化粧ビスを緩めて、右図のようにもう一度締め直してください。

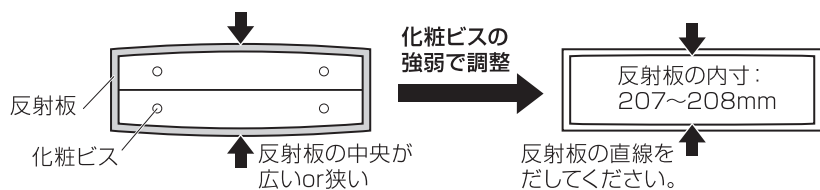

保証とアフターサービス

必ずお読みください。

■保証期間

保証期間は、お買上げ日より3年間です。
消耗品(ランプなど)は、対象外です。
24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の保証期間となります。
無料修理保証期間中に故障が起きた場合は、お買上げ日を特定できるものをご提示の上、お買上げの販売店に修理をご依頼ください。

■保証期間経過後の修理

お求めの販売店にご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合には、ご要望により有料にて修理致します。

■補修用性能部品の保有期間について

当社はこの製品の補修用性能部品を製造打ち切り後、最低6年間保有しています。
性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■アフターサービスについてご不明な点は

お買上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

保証規定

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料修理致します。お買上げの販売店にご依頼ください。
2. 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、商品とお買上げ日を特定できるものをご持参、ご提示の上、お買上げの販売店にご依頼ください。
3. 保証内容は無料修理(製品に限る)のみとさせていただきます。その他の保証は致しかねます。
4. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - ①使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - ②お買上げ後の落下等による故障及び損傷
 - ③火災、地震、その他の天災地変による故障及び損傷
 - ④納品後の移動、輸送又は什器備品等との接触による故障及び損傷
 - ⑤お買上げ日を特定できるものの提示がない場合
5. 本書は日本国内においてのみ有効となります。
6. 本書は再発行致しませんので紛失しないよう大切に保管してください。

アイリスオーヤマ株式会社

〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号
ホームページ <http://www.irisohyama.co.jp/>

お問い合わせはお気軽にアイリスコールに
[アイリスコール] 受付時間 9:00～17:00

0120-311-564



ECOHiLUX

エコハイルクス

直管LEDランプ専用器具

埋込パネルシステム 器具本体

IRLDFL42UKPS 専用ランプを必ず使用してください

このたびはお買い上げいただきましてありがとうございます。お使いになる方や他の方々が、危害や損害を被ることがないように、この取扱説明書をよくお読みください。また、本書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう大切に保管してください。本品はエコハイルクス直管LEDランプ及び専用照明器具です。一般蛍光灯や他社製LEDランプを取り付けしないでください。

⚠ 安全上のご注意

安全にご使用いただくために下記の事項を必ずお守りください。

※素人工事は法律で禁じられております。
器具の施工には電気工事士の資格が必要です。
施工は必ず工事店に依頼してください。
※工事が終了しましたら、この取扱説明書は必ずお客様にお渡しください。
ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
ここに示した注意事項は、お使いになる方や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのもので、「警告」「注意」の2つに分けて説明しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

⚠ 警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

⚠ 注意

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害の発生が想定される内容を示しています。

図記号の意味

⊘ してはいけない「禁止」内容です。 ! しなければならない「強制」内容です。

工事店様へ

施工上のご注意

⚠ 警告

取り付け

器具の取り付けは、質量に耐える所に取扱説明書に従い行ってください。取り付けに不備があると器具落下、感電、火災などの原因になります。断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因になります。天井埋込専用ですので、壁取付や天井直付はしないでください。落下・感電・火災の原因になります。



必ず実施



断熱材施工器具

電源線接続

電源線接続の際は、取扱説明書に従い確実に行ってください。接続が不完全な場合は、接続不良による発熱、火災、感電の原因になります。



必ず実施

アース工事

アース工事は電気設備の技術基準に従い確実に行ってください。アースが不完全な場合は感電の原因になります。



必ず実施

改造

器具を改造したり、部品を変更して使用しないでください。器具落下、感電、火災などの原因になります。



禁止

⚠ 注意

温度・屋外

この器具は屋内専用のため5℃～35℃の範囲で使用するよう設計しております。高温で使用すると火災の原因になります。屋外や雨の吹き込みを受ける場所、湿気・水気のある場所で使用しないでください。湿気の侵入による絶縁不良、感電の原因になります。



禁止

電源電圧

器具に表示された電源電圧(定格電圧±6%以内)以外の電圧で使用しないでください。間違っているとランプの短寿命、火災の原因になります。



禁止

直射日光・振動・腐食ガス

直射日光の当たる場所や振動のある場所、酸などの腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。器具の腐食や落下の原因になります。



禁止

お客様へ

使用上のご注意

⚠ 警告

LEDランプ専用

この器具はアイリス直管LEDランプ専用器具です。一般蛍光灯や他社製のLEDランプは取り付けしないでください。誤って取り付けた場合、不点灯や感電、火災の原因になります。



必ず実施

電源を切る

ランプ交換やお手入れの際は、必ず電源を切ってください。感電の原因になります。



必ず実施

ランプ交換

ランプ交換の際は、必ず本体表示ならびに取扱説明書通りの種類・ワット(W)数の適合ランプをご使用ください。また、以前使用していたランプよりW数の多いランプを使用する場合は、必ず電気工事会社へ相談し、回路の電気容量を確認の上で使用ください。容量をオーバーして使用すると火災の原因になります。



必ず実施

⚠ 注意

可燃物

ランプや器具を布や紙などの可燃物で覆ったり、被せたり、燃えやすいものを近づけたりしないでください。火災の原因になります。



禁止

器具を清掃する際は、ソケットなどの樹脂部には水・洗剤・薬品などは使用しないでください。部品の劣化や感電の原因になります。



禁止

器具を清掃する際は、乾いた柔らかい布で拭きとるか水で浸した柔らかい布をよく絞ってから拭いてください。ランプを清掃する際は、ランプを器具から外して乾いた布で拭いてください。



必ず実施

照明器具には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても劣化は進行します。点検交換をお勧めします。



必ず実施


点検せずに長時間使い続けるとまれに火災・感電・落下などに至る場合があります。

お願い


- ラジオ、ワイヤレス方式の機器は、なるべく照明器具から離してご使用ください。雑音が入る場合があります。
- 間引き点灯の場合は、分岐回路をもうけ、そのスイッチで消灯してください。

パーツリストと各部の名称

- 組み立てる前に下記の部品がすべてそろっていることをお確かめください。
- 表記以外の部材は梱包材です。

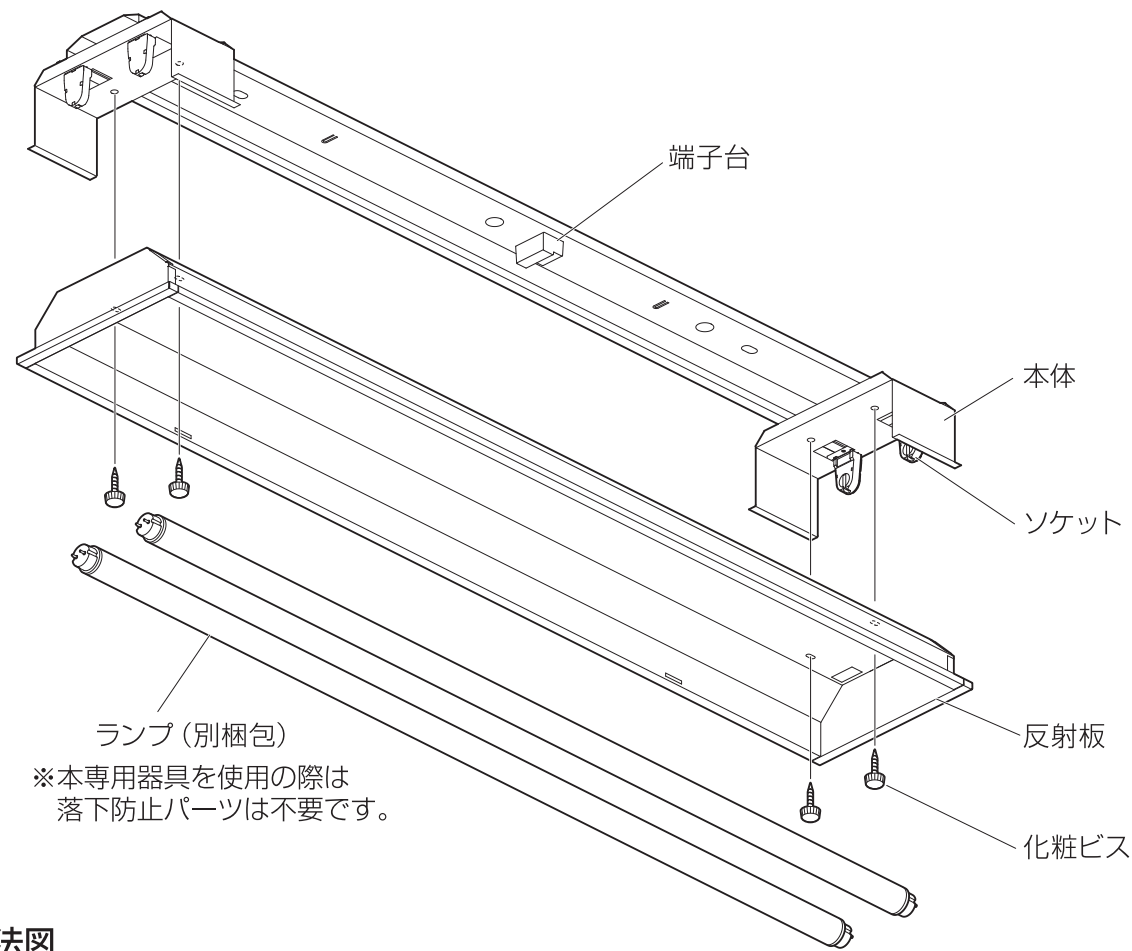

■取付寸法図

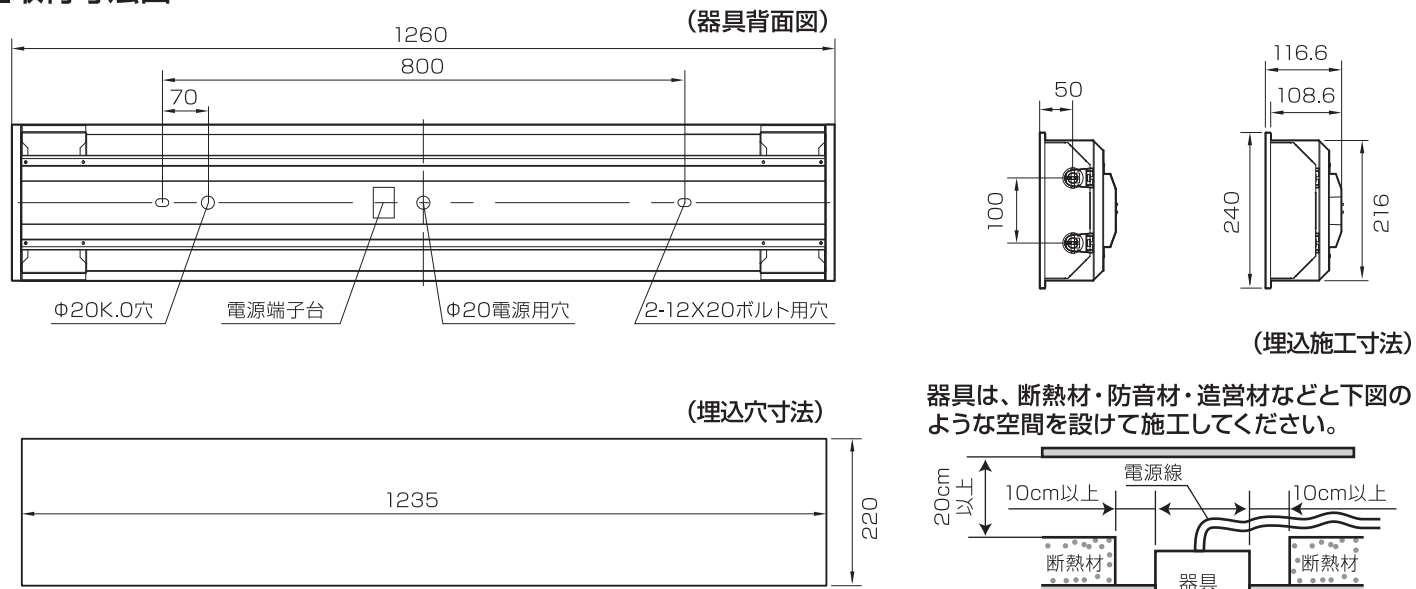

仕 様

適合ランプ品番	定格電圧	定格周波数
LDG20S系 LDFL1000系 LDGR20S系	100-242V	50/60Hz

・アイリスオーヤマ製直管LEDランプ40形以外は使用できません。
・定格消費電力、定格電流はご使用になるランプによって異なりますので、ランプの表示をご確認ください。
※商品の仕様は予告なく変更することがあります。

取り付け方

- 部品は正確に取り付けてください。

1 本体を反射板からはずす

・あらかじめ化粧ビスをはずしてください。(4ヶ所)

2 ソケットを本体に取り付ける

ソケットが確実に固定されていることを確認するために、本体のツメにあわせ、ソケットを矢印の方向に最後までスライドさせます。

〈横から見た図〉

溝 ツメ

3 器具本体の取り付け

電源用穴から電源線とアース線を本体に引き込み、取り付けボルトで本体を取り付けます。

(器具本体背面図)

アース線 電源線 電源用穴

■ボルト取付の場合

※ボルト・ワッシャー・六角ナットは付属していません。

- 器具の重量に十分耐えるように、ボルトの強度をあらかじめ確保しておいてください。
- ナットは必要以上に強く締め付けないでください。器具破損の原因になります。
- 取り付けボルトはW3/8またはM10を使用し、座金を必ず入れてください。

4 電源線、アース線を端子台に確実に差し込む

リリースする場合は、必ずリリースボタンを⊖ドライバーで押し込んで線を引き抜いてください。

10~12mm ストリップ長さ

アース線

電源線

リリースボタン

適合電線：
φ1.6、φ2.0単線

※端子台の容量は20Aです。
容量を超えると発熱、火災の原因になります。

5 反射板の取り付け

反射板を化粧ビスで本体に取り付けてください。

6 ランプの取り付け

①ランプはソケットの溝に合わせて入れてください。

②90度回転させてください。

ランプ面が下になるよう
取り付けてください。